



# Návod k otevření

1. Očistěte prach z hladkých povrchů, na které plánujete umístit přísavky.


2. Nastavte horní přísavku na horní rovnou plochu tak, aby byla plně připevněna a stiskněte rukojeť dolů.

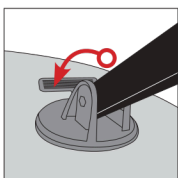


3. Držte gumovou rukojeť na stojanu a zvolte požadovanou výšku. Umístěte spodní přísavku přímo na okno nebo jiný rovný povrch na autě. Jakmile je připevněna, zatáhněte za páčku pro uzamčení přísavky.

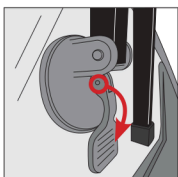


4. Narovnávejte složené tyče, dokud neuslyšíte cvaknutí zajišťovacích kloubů.

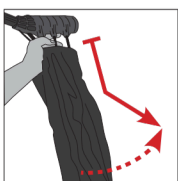


5. Vložte čtvercový krk markýzy do čtvercového otvoru.

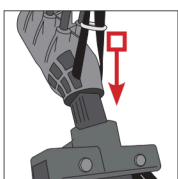


6. Uchopte levou tyč markýzy a zasuňte ji za levý hák.

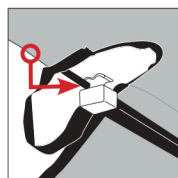


7. Uchopte pravou tyč a poté ji zasuňte za pravý hák.

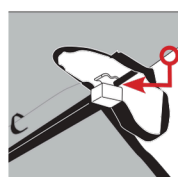

8. Srolujte dolů boční clony pro jejich otevření, poté je připevněte ke střeše vozu (pomocí magnetů).

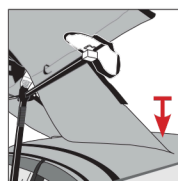


9. V případě větrného počasí - umístěte kovové kroužky do háku na T-kusu stojanu.

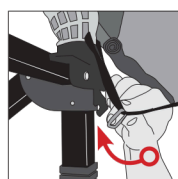


# Návod k zavření


1. Uvolněte tyč na pravé straně z háku, povolte markýzu.

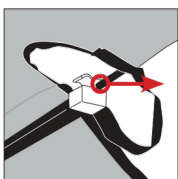


2. Uvolněte bezpečnostní větrný kroužek z háku ve spodní části T-kusu.

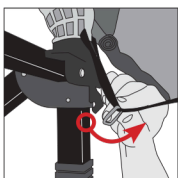


3. Zatáhněte za válce se žlutým označením, jak je znázorněno, a nechte 4 delší tyče složit.

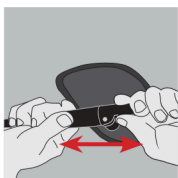


4. Uvolněte levou tyč z levého háku.

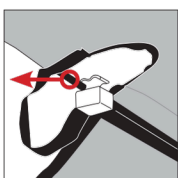

5. Složte markýzu směrem ke středu.

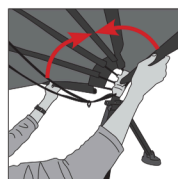

6. Vytáhněte krk markýzy nahoru ze stojanu.

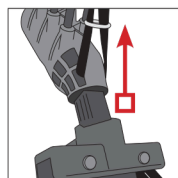

7. Uvolněte přísavky a vše sbalte do tašky.

